PARTS LEGEND

F325R , 513000

	1	511943	1	Nut, Nylon-insert 1/4”-28	39	513066	1	Nose Assembly with Isolators
	2	511444	1	Air Deflector	40	502014	2	Magazine Isolator
	3	511847	4	S.H.C.S. #10-24 x 1”	41	002187	4	1/4” Lockwasher
	4	408302	6	Flat Washer	42	511714	4	S.H.C.S. 1/4-20 x 7/8”
	5	513003	1	Top Cap	* 43	197913	1	O-Ring
*	6	511413	1	Top Cap Gasket	44	502044	1	Upper Trigger Valve Spool
*	7	513042	1	Valve Spring, Main	45	502059	1	Compression Spring
*	8	201756	1	O-Ring, Post	* 46	196345	1	O-Ring
*	9	202398	1	O-Ring, Cap	* 47	1015358	1	O-Ring
	10	511960	1	Poppet	48	511446	1	Valve Pin Assembly
*	11	539676	1	O-Ring, Internal Poppet	49	502043	1	Lower Trigger Valve Spool
*	12	511876	1	O-Ring, External Poppet	* 50	092747	1	O-Ring
	13	511719	1	Exhaust Seal	51	502060	1	Compression Spring
	14	1011802	1	Flat Washer	52	502040	1	Trip Lever
	15	511799	1	S.H.C.S.1/4-28 x 1-9/16”	53	511145	1	Dual ModeTrigger
	16	511411	1	Piston “K” Seal	54	091866	1	Roll Pin 1/8 x 3/4”
	17	511409	1	Sleeve	55	502332	1	Rafter Hook
*	18	502310	1	Check Valve Band	56	502345	1	S.H.C.S. 5/16-18 x 5/8”
*	19	511970	1	O-Ring, Inner Flange	* 57	402963	1	O-Ring
	20	511407	1	Sleeve Flange	58	513005	1	End Plug
*	21	511447	1	O-Ring, Outer Flange	59	502336	2	S.H.C.S. #10-24 x 1”
➔ *	22	513076	1	Bumper	60	502019	1	Follower Claw
*	23	511585	1	Driver Blade Seal	61	502021	1	Lockout Bar
	24	502055	1	Compression Spring	62	511118	1	Follower Body
	25	502050	1	Detent Body	63	500627	1	S.H.C.S. 8-32 x 1/2”
	26	404361	1	Roll Pin 1/8 x 1/2”	64	502020	1	Compression Spring
	27	502046	1	Upper Work Contact Element	65	403796	1	Roll Pin 1/8 x 1-1/4”
	28	502049	1	Ball Detent	* 66	511196	1	Negator Drum/Spring Assembly
	29	502061	1	Compression Spring	** 67	513092	1	Warning Label
	30	502036	1	Thumbwheel Assembly	68	442681	2	Lock Nut 1/4-20
	31	502047	1	Lower Work Contact Element	69	502193	1	Actuation Settings Label
	32	513002	1	Housing with Grip	70	513016	2	Magazine Wear Rods
	33	502058	2	Housing Label	71	513059	1	Magazine Assembly
	34	502333	2	Roll Pin 1/8 x 1-1/2”	72	502017	2	B.H.C.S. 1/4-20 x 3/4”
	35	502324	1	Trigger Pin	73	404325	2	Stop Nut 8-32
*	36	502042	1	O-Ring	74	502029	1	Magazine End Cap
	37	511713	1	Roll Pin 3/16 x 1-3/8”	75	502031	1	B.H.C.S. #8-32 x 1/2”
	38	502033	1	Work Contact Element Guide	76	502038	1	B.H.C.S. #8-32 x 1”

* Denotes Normal Wear Items.

** Make sure Warning Label (513092) is properly affixed. Replace if necessary. Label available at no charge through the Service Parts Dept.

➔ Denotes New Change

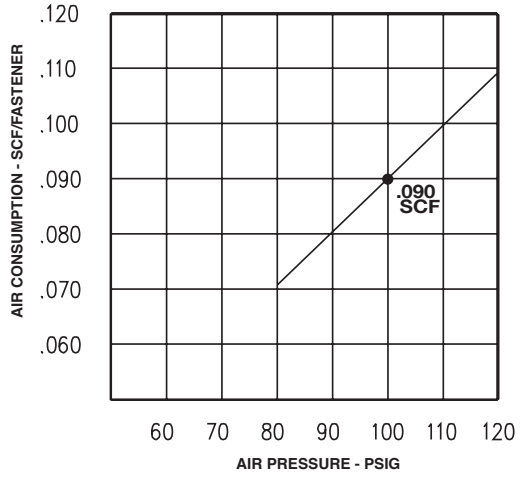

SAFETY INSTRUCTIONS

WEAR EYE AND HEARING PROTECTION

Always wear hearing protection and eye protection devices, including side shields when operating or working in the vicinity of a tool.

DO NOT EXCEED MAXIMUM RECOMMENDED AIR PRESSURE



Operate the tool using only the recommended air pressure. Do not exceed the maximum air pressure marked on the tool. Be sure the air pressure gauge is operating properly and check it at least twice a day.

Never use any bottled air or gases such as oxygen to operate the tool since they could cause the tool to explode.

F325R
513000

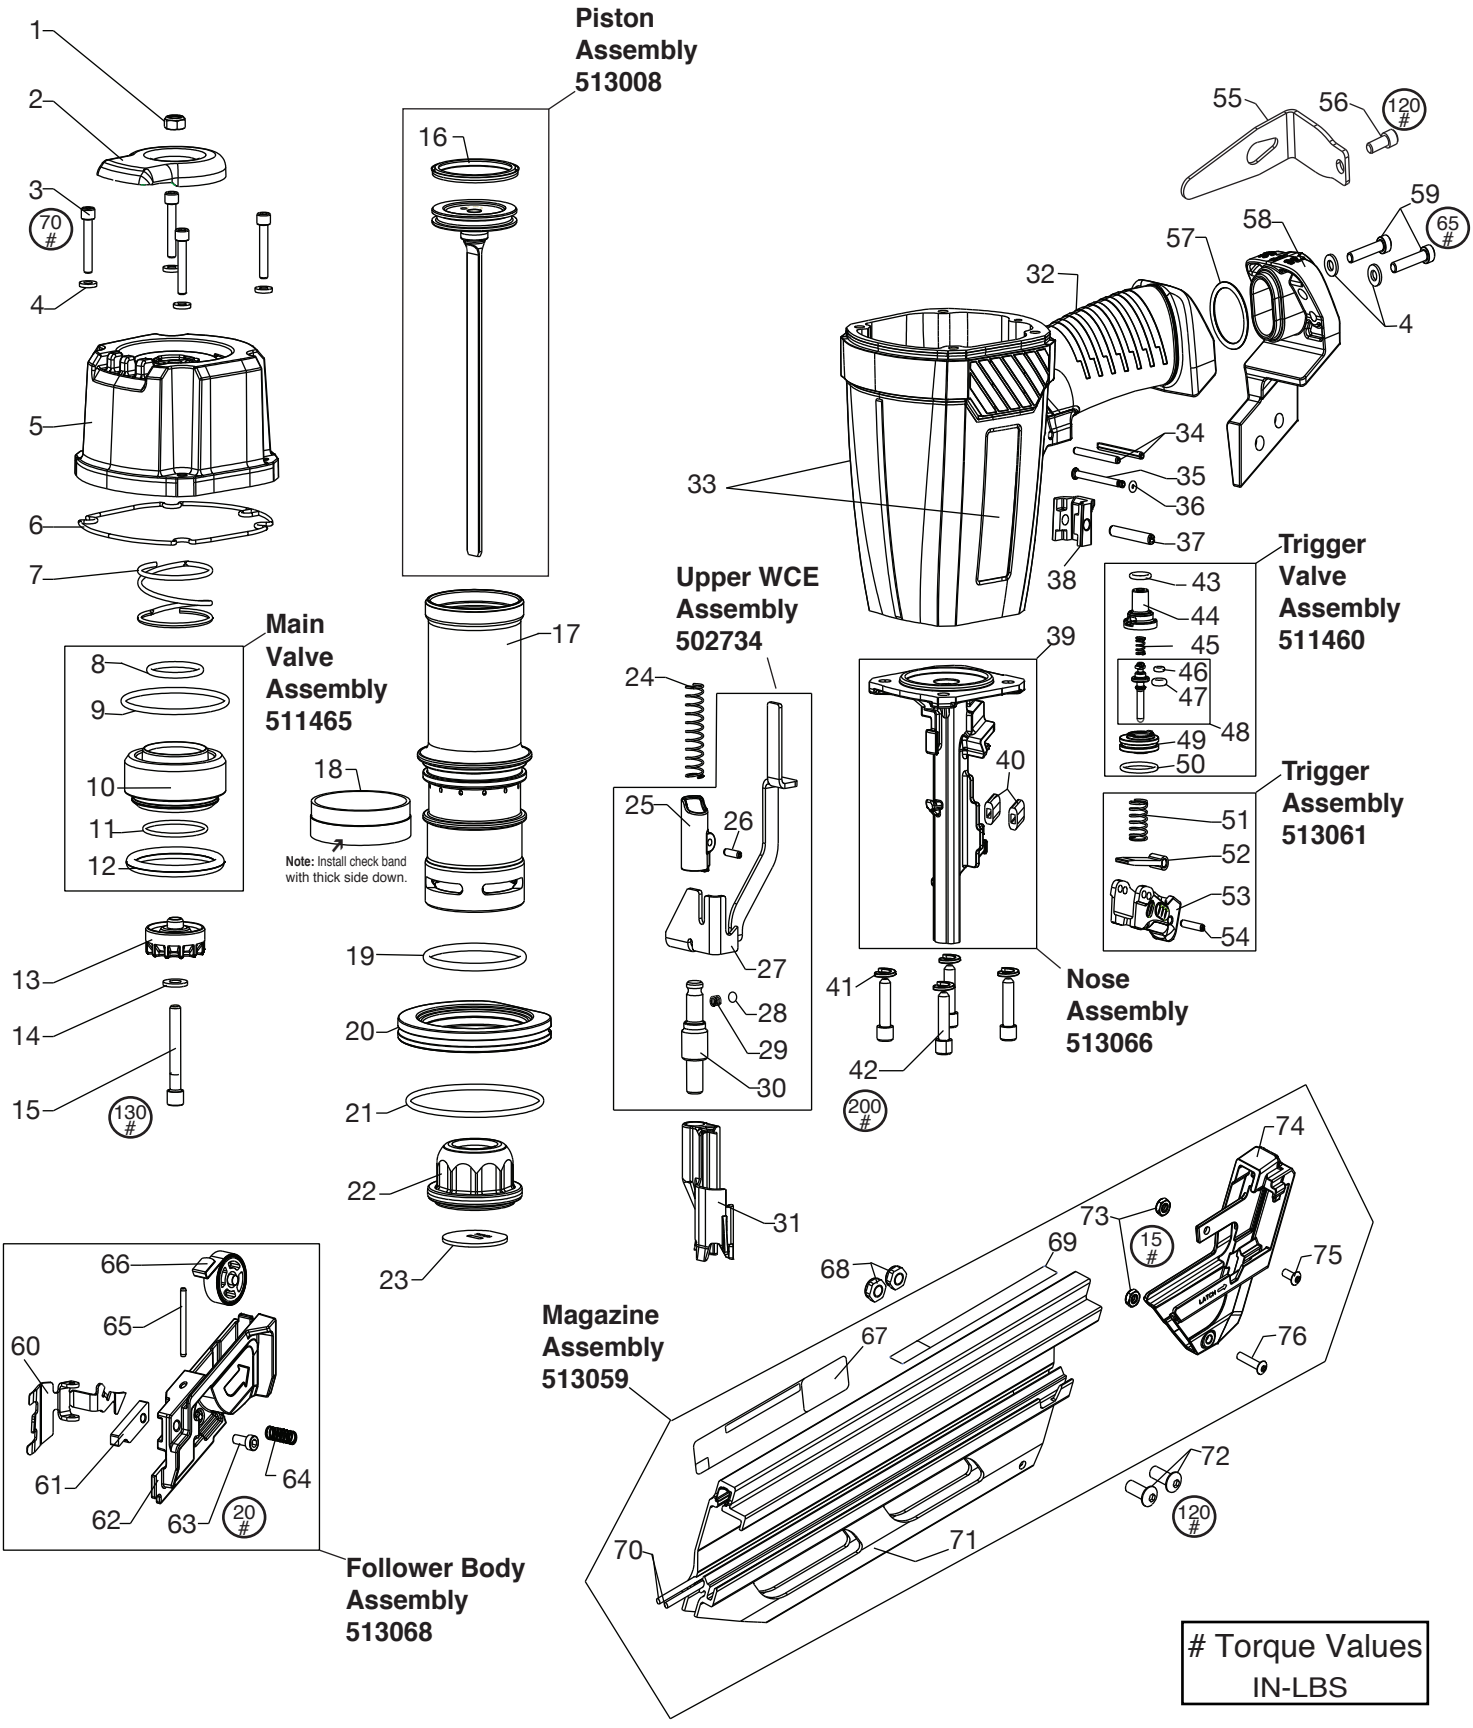

LÉGENDE DES PIÈCES F325R , 513000

1	511943	1	Écrou, insertion en nylon ¼ po-28
2	511444	1	Déflecteur d'air
3	511847	4	Vis à chapeau à tête creuse n°10-24 x 2,5 cm (1po)
4	408302	6	Rondelle plate
5	513003	1	Capuchon supérieur
* 6	511413	1	Joint d'étanchéité pour capuchon supérieur
* 7	513042	1	Ressort de soupape, principal
* 8	201756	1	Joint torique, support
* 9	202398	1	Joint torique, capuchon
10	511960	1	Champignon
*11	539676	1	Joint torique, champignon interne
*12	511876	1	Joint torique, champignon externe
13	511719	1	Joint d'évacuation
14	1011802	1	Rondelle plate
15	511799	1	Vis à chapeau à tête creuse ¼-28 x 3,9 cm
16	511411	1	Joint de piston en «K»
17	511409	1	Manchon
*18	502310	1	Bande de clapet anti-retour
*19	511970	1	Joint torique, bride interne
20	511407	1	Bride de manchon
*21	511447	1	Joint torique, bride externe
➔ *22	513076	1	Butée
*23	511585	1	Joint de la lame de déclenchement
24	502055	1	Ressort de compression
25	502050	1	Corps d'encliquetage
26	404361	1	Goupille cylindrique 3 mm x 1,3 cm (/x ½ po)
27	502046	1	Élément de contact supérieur
28	502049	1	Encliquetage à bille
29	502061	1	Ressort de compression
30	502036	1	Molette
31	502047	1	Élément de contact inférieur
32	513002	1	Boîtier avec prise
33	502058	2	Étiquette de boîtier
34	502333	2	Goupille cylindrique de 3 mm x 3,8 cm (1/8 x 1½ po)
35	502324	1	Tenon de détente
* 36	502042	1	Joint torique
37	511713	1	Goupille cylindrique de 4,7 mm x 3,4 cm (3/16 x 13/8 po)
38	502033	1	Guide de l'élément de contact
39	513066	1	Embout avec isolateurs
40	502014	2	Isolateur de magasin
41	002187	4	Rondelle de blocage 64 mm (¼ po)
42	511714	4	Vis à chapeau à tête creuse ¼-20 x 2,2 cm (7/8 po)
* 43	197913	1	Joint torique
44	502044	1	Bobine supérieure de la vanne de déclenchement
45	502059	1	Ressort de compression
* 46	196345	1	Joint torique
* 47	1015358	1	Joint torique
48	511446	1	Goupille de soupape
49	502043	1	Bobine inférieure de la vanne de déclenchement
* 50	092747	1	Joint torique
51	502060	1	Ressort de compression
52	502040	1	Levier de déclenchement
53	511145	1	Gâchette bi-mode
54	091866	1	Goupille cylindrique 3 mm x 1,9 cm (1/8 x 3/4 po)
55	502332	1	Crochet pour chevron
56	502345	1	Vis à chapeau à tête creuse 5/16-18 x 1,5 cm (5/8 po)
* 57	402963	1	Joint torique
58	513005	1	Bouchon terminal
59	502336	2	Vis à chapeau à tête creuse n° 10-24 x 2,5 cm (1 po)
60	502019	1	Pince de transporteur
61	502021	1	Barre de verrouillage
62	511118	1	Corps du transporteur
63	500627	1	Vis à chapeau à tête creuse 8-32 x 1,3 cm (½ po)
64	502020	1	Ressort de compression
65	403796	1	Goupille cylindrique 3 mm x 3,1 cm (1/8 x 1¼ po)
* 66	511196	1	Ensemble tambour à ressort de rappel
** 67	513092	1	Étiquette d'avertissement
68	442681	2	Contre-écrou ¼-20
69	502193	1	Étiquette de réglage du fonctionnement
70	513016	2	Barres d'usure du magasin
71	513059	1	Assemblage du magasin
72	502017	2	Vis bouton ¼-20 x 1,9 cm (¾ po)
73	404325	2	Écrou d'arrêt 8-32
74	502029	1	Capuchon d'extrémité du magasin
75	502031	1	Vis bouton n° 8-32 x 1,3 cm (½ po)
76	502038	1	Vis bouton n° 8-32 x 2,5 cm (1 po)

* Indique les articles à usure normale.

** Assurez-vous que l'étiquette d'avertissement (513092) est posée correctement. Remplacez au besoin.
L'étiquette est fournie gratuitement par le service des pièces de rechange.

➔ Indique une nouvelle modification

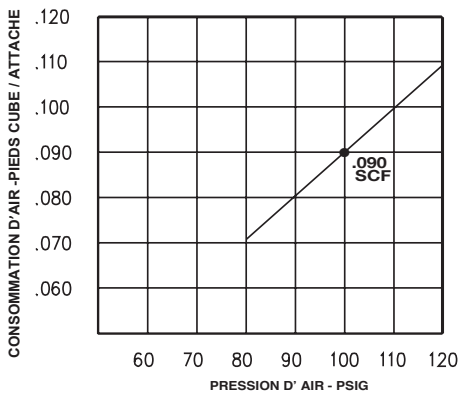

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

PORTEZ UNE PROTECTION POUR LES YEUX ET LES OREILLES

Portez toujours des articles de protection des oreilles et des yeux, y compris des écrans latéraux lorsque vous utilisez ou travaillez à proximité d'un outil.

NE DÉPASSEZ PAS LA PRESSION D'AIR MAXIMUM RECOMMANDÉE



Ne dépassez pas la pression d'air maximum indiquée sur l'outil. Veillez à ce que le manomètre à air fonctionne correctement et vérifiez-le au moins deux fois par jour.

N'utilisez jamais d'air ou de gaz en bouteille, tel que l'oxygène pour utiliser l'appareil puisque ces gaz en bouteille peuvent faire exploser l'outil.
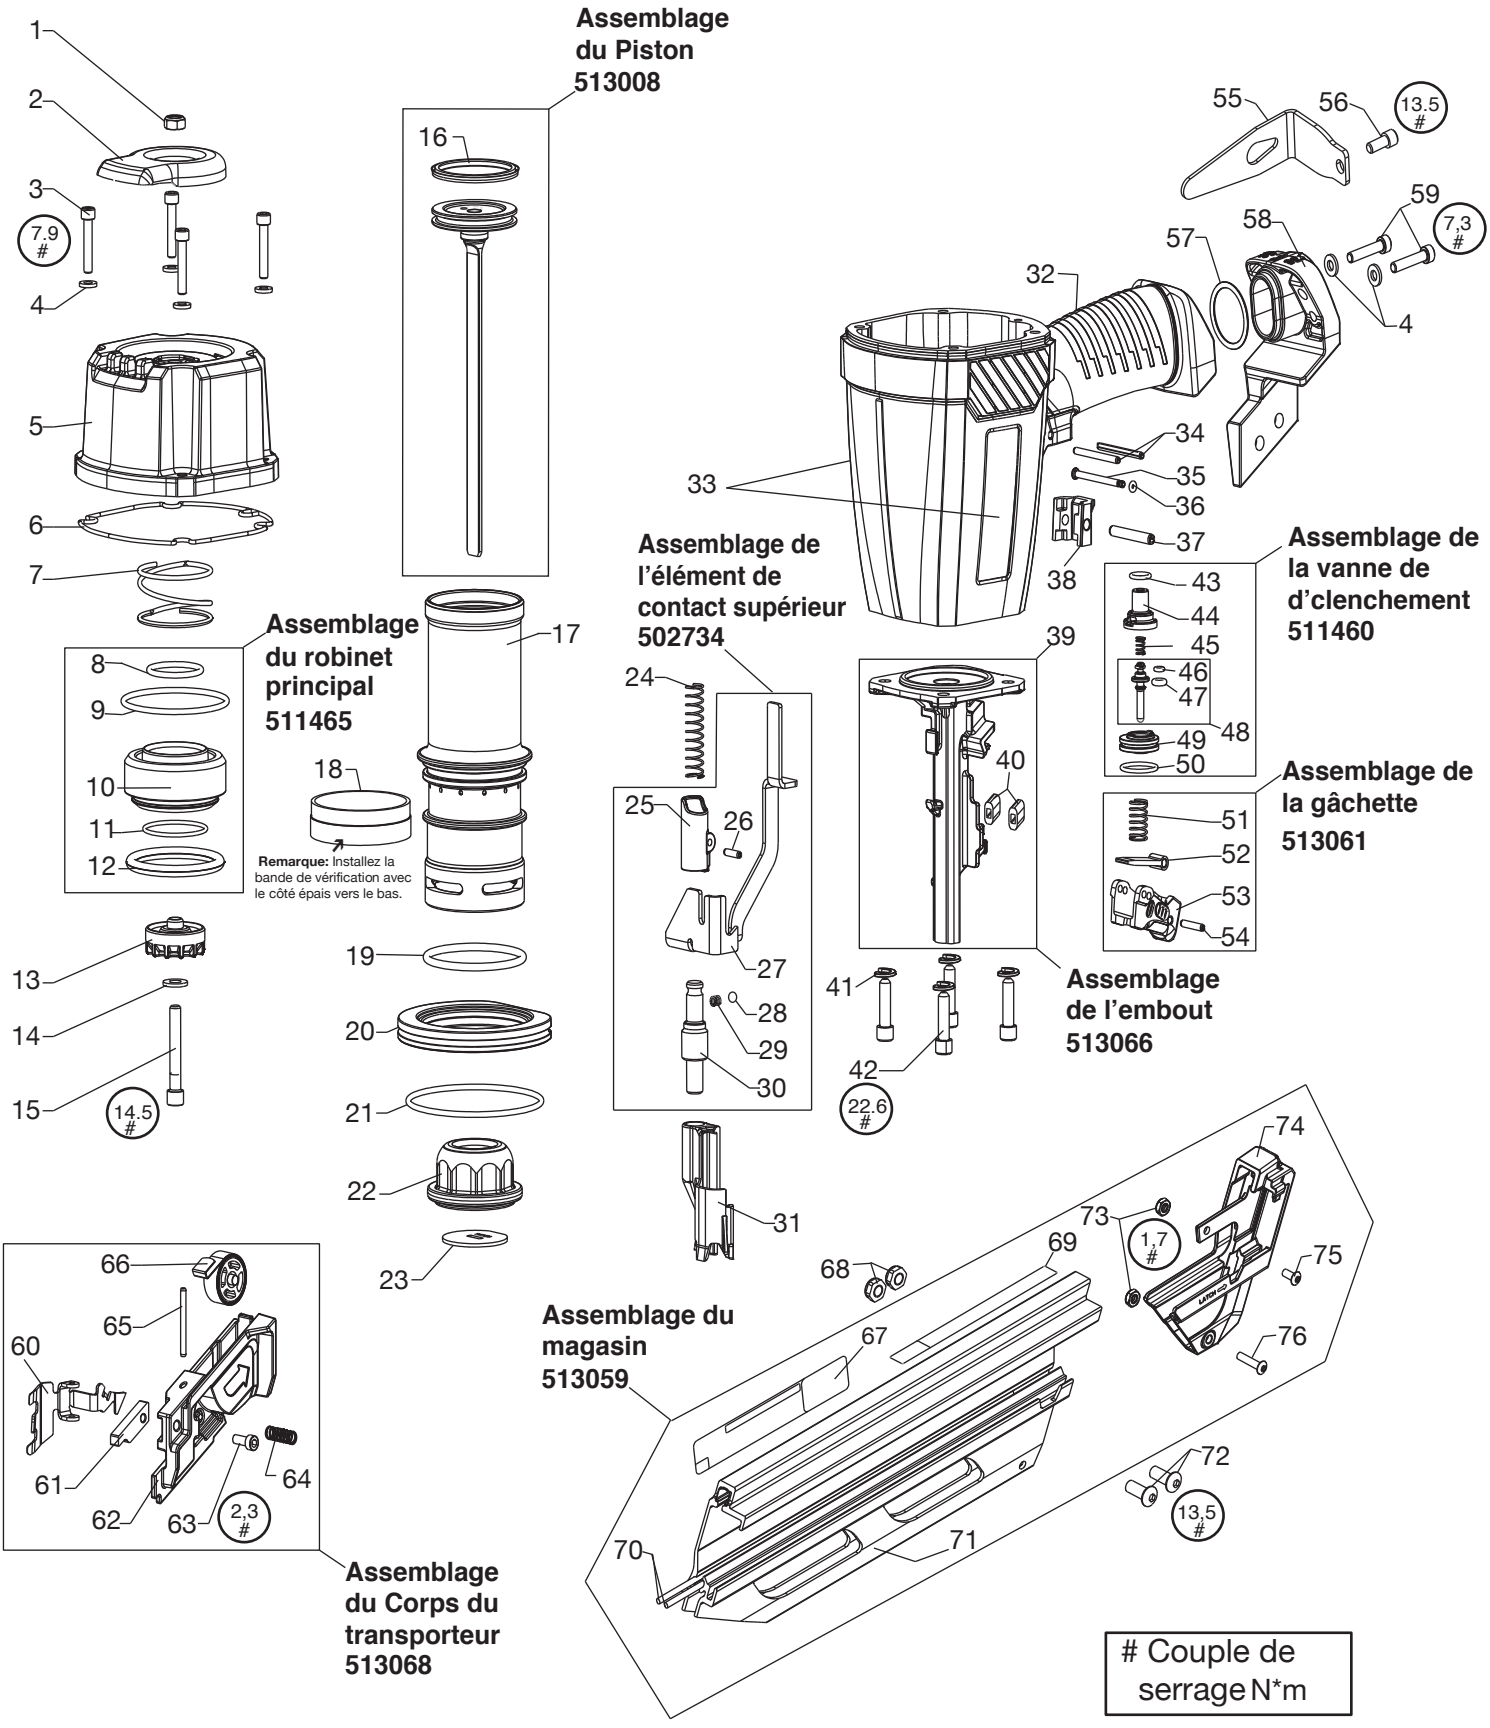
F325R
513000